


Bezdrátový zvonek

BZ8

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BZ8 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.elbock.cz



Alkalická
baterie
12 V je
součástí
balení
(uvnitř
vysílače)



EOB
s.r.o.
ELEKTROBOCK CZ
MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

s unikátním systémem SAMOUČENÍ AŽ 8-MI KÓDŮ.

BZ8

Slouží jako náhrada drátového zvonku. Přivolá manžela z garáže nebo pomoc pro nemocné.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1, Zapojte přijímač do el.sítě 230V/ 50Hz.
- 2, Ověřte polaritu baterie ve vysílaci.
Odstraňte ochranný papírek baterie (viz obr.2,3,4).
- 3, Po stisknutí tl. vysílače zazní GONG.

Pokud zvonek nezvoní postupujte podle níže uvedeného návodu.

NAUČENÍ KÓDU

- a) Krátce stiskněte (na 1.5 s) funkční tlačítko přijímače (viz obr.1). Dioda se rozblíká (1x/1s) a přijímač je připraven k naučení kódu (režim učení).
- b) Stiskněte tlačítko vysílače.
- c) Přijímač vydá zvukový signál a dioda přestane blikat (zhasne). Tím je do přijímače uložen kód příslušného vysílače a zvonek je připraven k použití.
- d) Pro naučení dalších kódů, postupujte stejným způsobem (opakuje body a, až c,).

Pozn.: je možné naučit až 8 kódů, další vyšší kód automaticky přepisuje první kód!

! Pokud se do 1 minuty nepodaří vyslat kód pro naučení (stisknutím tl. vysílače) je nutné opakovat postup a, až c, !

RESET (vymazání paměti):

Stiskněte funkční tlačítko (viz obr.1) na dobu 4 s. Dioda na přijímači dlouze blikne a tím je paměť vymazaná. (Prázdná paměť, je indikována diodou na přijímači, která jednou za 2 s krátce blikne).

DOPORUČENÍ

Přijímač instalujte více jak 1,5 m od zdroje elektromagnetického rušení (TV, PC...). **Vysílač nesmí být umístěn na kovovém podkladě!** Přijímač ani vysílač neumísťte v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.

Pro zvýšení ochrany tlačítka proti dešti doporučujeme použít ochranný kryt (obr.5). Pro signalizaci z více míst je možné dokoupit náhradní tl. NT-BCD nebo WS113 - pro montáž pod vypínač.

Obr. 1

Funkční tlačítko
(na zadní straně přijímače)



Obr. 2 Otvírání



Obr. 3 Polarita baterie



Obr. 4 Zavírání



Obr. 5 Použití krytu KBT




DOSAŽ

Dosaž soupravy může být na volné ploše až 150 m. V zástavbě se však snižuje vlivem elektromagnetického rušení. Uvedené dosaž jsou pouze informativní, mění se vlivem podmínek v místě vysílání a příjmu signálu.

v cihlovém domě



v panelovém domě

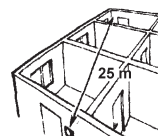

TECHNICKÉ PARAMETRY

Přijímač	
Napájení	230 V/ 50 Hz
Spotřeba	< 2 VA
Dosaž	až 150 m (na volné ploše)
Čitlivost	< -86 dBm
Hlasitost	> 85 dB
Stupeň krytí	IP20
Pracovní teplota	0°C až +50°C

Vysílač	
Napájení	12 V alkal. L1028 23A
Vf výkon	< 200 µW
Frekvence	433.92 MHz
Stupeň krytí	IP65
Životnost baterie	až 1.5 roku
Pracovní teplota	-20°C až +50°C

V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete výrobek na adresu distributora nebo výrobce.



Výrobce: ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

Blanenská 1763
Kuřim 664 34
Tel.: +420 541 230 216
Technická podpora (do 14h)
Mobil: +420 724 001 633
+420 725 027 685

www.elbock.cz

Na výrobek je záruka 2 roky

Datum prodeje a razítko prodejny: