



Barva: ■ Světle šedá

Elektrické údaje

Návrhové hodnoty podle IEC/EN	
Jmenovité napětí (III/3)	400 V
Jmenovité rázové napětí (III/3)	6 kV
Jmenovitý proud	25 A

Geometrické údaje

Šířka	19,5 mm / 0.768 palců
Přífazení můstků	1-2-3-4

Údaje o materiálu

Upozornění k údajům o materiálu	Zde najdete informace o specifikaci materiálu
Barva	Světle šedá
Požární zatížení	0,052 MJ
Hmotnost	2 g

Obchodní údaje

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 ks
Druh balení	Sáček
Země původu	DE
GTIN	4055143692274
Číslo celního tarifu	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Atesty/certifikáty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Schválení	Standardní	Název certifikátu
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-474


↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2240.62 KB	2002-474	19.02.2019	xml 2.62 KB
		2002-474	27.04.2017	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-474	EPLAN Data Portal 2002-474
	WSCAD Universe 2002-474
	ZUKEN Portal 2002-474

Pokyny k instalaci

Můstkové propojení

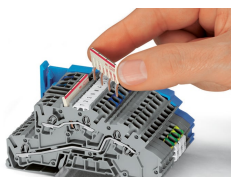


Červený pruh stupňovitého můstku musí směřovat dovnitř.

Vložte stupňovitý můstek a zatlačte ho až po doraz.

Mimořádně štíhlé stupňovité můstky umožňují propojit dva potenciály pomocí jediné propojovací řady s otvory pro můstky.


Můstkové propojení

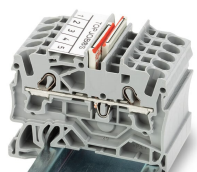

Červený pruh stupňovitého můstku musí směřovat dovnitř.

Vložte stupňovitý můstek a zatlačte ho až po doraz.

Můstkové propojení

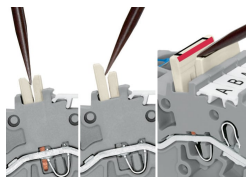

Odstranění stupňovitého můstku


Zasuňte ovládací nástroj mezi stupňovité můstky a pak můstek vypačte.

Můstkové propojení




Stupňovitý můstek (sedm kontaktů)

Odlomení kontaktních jazýčků. Jednotlivé kontakty můstku lze odlomit ohnutím. Zbývající část izolace splňuje požadavky na rozestup a délku povrchových cest.

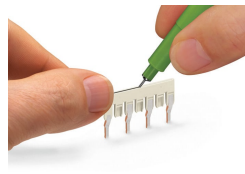

Stupňovité můstky

Značení fixem.



Stupňovité můstky v jednom otvoru pro můstky

Je možné sestavovat vlastní stupňovité můstky, například pro přemostění svorky s jiným potenciálem. Zajistěte, aby byl se svorkou v kontaktu jen jeden kontaktní hrot.

Kontaktní hroty individuálně přizpůsobených stupňovitých můstků vytvářejí kontakt se svorkou přes mezery vzniklé v druhém můstku. Takto připravenou kombinaci zasuňte a zatlačte až po doraz do otvoru pro můstky.